

PATRIMONY

PRADO ALUMÍNIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO


1. Ao receber sua porta **PATRIMONY**, confira se o tipo de acabamento e lado de abertura estão de acordo com sua escolha. Através da embalagem semitransparente, é possível identificar os itens inclusos: 01 par de puxadores, 01 fechadura e 01 par de chaves e 01 embalagem contendo as guarnições.

2. MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO:

- Prumo de face, nível de bolha, trena ou metro, régua de alumínio, calços de madeira tipo cunha, martelo de borracha, colher de pedreiro, desempenadeira e esquadro.

3. PREPARAÇÃO DO VÃO PARA FIXAÇÃO COM MASSA:

- Siga as orientações da embalagem e observe atentamente a informação **LADO INTERNO** e instruções de nivelamento da soleira.
- O vão acabado em volta do produto deve ter:
 - 3.1 A largura da porta + 4cm
 - 3.2 A altura da porta + 2cm
 - 3.3 Uma vez que a porta não pode ser cortada, o ponto de nível deverá estar definido **antecipadamente** com o nível do piso acabado.
 - 3.4 **ATENÇÃO:** o vão entre a porta e o **PISO ACABADO** deverá ter folga máxima de 0,5cm (meio centímetro). Figura na embalagem, Corte(A) e Corte(B).
 - 3.5 Posicione a porta no vão, travada com calços de madeira tipo cunha conforme figura a seguir,

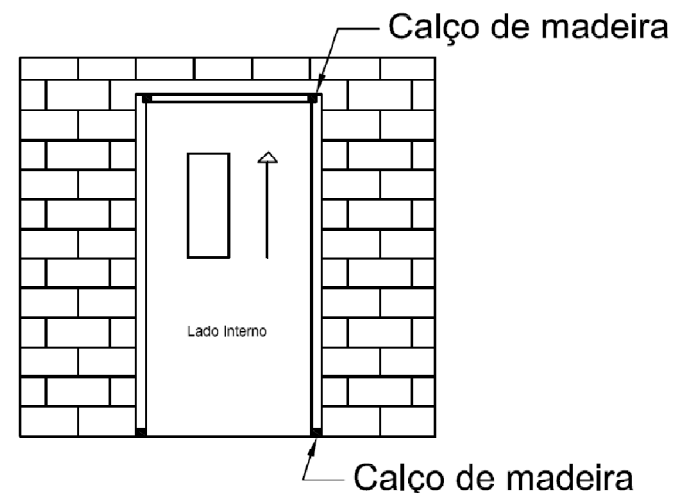

ATENÇÃO: Não force as cunhas para não comprometer o bom funcionamento do produto.

- 3.1 Confira o prumo e o nível de modo que a porta fique **FACEADA PELO LADO INTERNO** para o perfeito acabamento com a guarnição. **(ESTE TÓPICO É MUITO IMPORTANTE)**
- 3.2 Preencha **completamente** o vão entre a parede e o batente do produto com massa forte traço (3:1) certificando-se de que não haverá espaços sem preenchimento.

4. REMOÇÃO DA EMBALAGEM PROTETORA

- 4.1 SOMENTE REMOVA A EMBALAGEM PROTETORA do produto após o término da fixação, ou **preferencialmente** ao final da obra para não danificar o acabamento superficial com cimento, tinta ou outros materiais.